

เครื่องเล่น MP3

เครื่องเล่นเพลงดิจิทัล

ทุกจินตนาการล้วนเป็นจริงได้

ขอบคุณที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung นี้
หากต้องการขอรับบริการที่สมบูรณ์
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่



www.samsung.com/register



การใช้คู่มือนี้

- การทำงานบางอย่างของเครื่องเล่น MP3 ของคุณอาจต่างจากการทำงานที่อธิบายอยู่ในคู่มือนี้ ขึ้นอยู่กับเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้ง เนื้อหาบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เครื่องเล่น MP3 และหน้าจอของคุณอาจต่างจากภาพประกอบในคู่มือนี้
- คู่มือการใช้งานนี้อิงกับระบบปฏิบัติการ Windows XP การทำงานของเครื่องเล่นของคุณอาจต่างจากการทำงานที่อธิบายในคู่มือนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการพีซีของคุณ
- สำหรับแหล่งเสียง ภาพพื้นหลัง และภาพที่แสดงในผลิตภัณฑ์นี้ ซัมซุงได้รับอนุญาตให้ใช้ในแบบจำกัดจากบริษัทที่เป็นเจ้าของ การดัดแปลงและการใช้เนื้อหาเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่นๆ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวของผู้ใช้แต่อย่างใด
- ในการดูการแก้ไขปัญหา ดู "การแก้ไขปัญหา".

ไอคอนที่ใช้ในคู่มือนี้

ไอคอน	คำอธิบาย
 หมายเหตุ	หมายเหตุ เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
 ขอควรระวัง	คำเตือนด้านความปลอดภัยและขอควรระวังเบื้องต้น
< >	ชื่อเมนูหรือข้อความบนหน้าจอ ; ตัวอย่างเช่น: <ใช่>

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2011 Samsung Electronics

คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือการใช้งานนี้ไปทำซ้ำ เผยแพร่ แปร หรือถ่ายโอนไม่ว่าในรูปแบบใดหรือวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกลไก ซึ่งรวมถึงการถ่ายสำเนา การบันทึก หรือการจัดเก็บในระบบจัดเก็บและเรียกดูข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

SAMSUNG และ  เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics

ข้อมูล ด้านความ ปลอดภัย

คู่มือฉบับนี้ระบุวิธีการใช้งาน
เครื่องเล่น MP3 อย่างถูกต้อง
กรุณาอ่านทำความเข้าใจเพื่อ
ป้องกันการทำให้เครื่องเล่นเสีย
หายหรือการบาดเจ็บ
สังเกตคำเตือนต่อไปนี้
อย่างเคร่งครัด

ข้อควรระวัง

สถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงต่อคุณหรือบุคคลอื่น

- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเล่นทำงานผิดปกติ และเพิ่มความเสี่ยงเกิดไฟฟ้าช็อต
- การใช้ชุดหูฟังหรือครอบหูเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุของความบกพร่องต่อการฟังของคุณได้
หากคุณฟังเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อการได้ยินของคุณ เสียง
ยิ่งดังมาก การได้ยินของคุณยิ่งเสียหายรุนแรงขึ้น โปรดทราบว่า การสนทนาปกติมีความดัง
ระหว่าง 50-60 เดซิเบล และเสียงบนถนนอยู่ที่ประมาณ 80 เดซิเบล
เราขอแนะนำอย่างจริงจังให้คุณตั้งระดับเสียงที่ระดับกลาง ปกติแล้วระดับกลางจะต่ำกว่า 2/3
ของระดับสูงสุด
- หากคุณรู้สึกได้ยินเสียงก้องอยู่ในหู ให้ปรับลดระดับความดังของเสียงลงหรือ หยุดใช้ชุดหูฟัง
หรือครอบหู
- การได้ยินเสียงดังๆ ระหว่างเดินหรือขับรถอาจหันเหความสนใจของคุณและทำให้เกิดอุบัติเหตุ
- อย่าใช้หูฟังขณะขับรถจักรยาน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขณะเดินหรือวิ่งออกกำลังกายบน
ถนนหรือทางขาม เนื่องจากหูฟังอาจทำให้คุณไม่ได้ยินเสียงการจราจรที่ใกล้เข้ามา และนำไปสู่
อุบัติเหตุร้ายแรง นอกจากนี้กฎหมายในบางพื้นที่ยังห้ามใช้หูฟังขณะขับรถ
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ Samsung จัดไว้ให้เท่านั้น
- ขณะคล้องผลิตภัณฑ์ไว้รอบคอ อย่ารั้งสายคล้องคอ
เพื่อป้องกันการสำลักโดยไม่ตั้งใจ เก็บสายคล้องคอให้พ้นมือเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถ
ดูแลตัวเองได้

- หยุดใช้เครื่องเล่นและติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง หากเครื่องเล่นหรือแบตเตอรี่มีควัน กลิ่นที่ไม่ปกติ หรือเสียงดังผิดปกติออกมา เพราะไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการบาดเจ็บ
- อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือสายไฟขณะมือเปียก เนื่องจากน้ำสามารถเป็นสื่อไฟฟ้าและทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ในหรือใกล้เครื่องทำความร้อน ไมโครเวฟ อุปกรณ์ทำอาหารที่มีความร้อน หรือภาชนะความดันสูง เนื่องจากความร้อนหรือความดันที่สูงเกินไปอาจทำให้ผลิตภัณฑ์แตกหัก ระเบิด หรือติดไฟ
- ปิดผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ห้ามใช้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ปิดผลิตภัณฑ์ขณะอยู่บนเครื่องบิน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจรบกวนระบบนำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบิน ปิดผลิตภัณฑ์ขณะอยู่ในโรงพยาบาล และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาล เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจรบกวนอุปกรณ์การแพทย์
- อย่าใช้เครื่องเล่นใกล้กับเชื้อเพลิง วัสดุที่ติดไฟได้ สารไวไฟ หรือสารที่ทำให้ระเบิดได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำแนะนำ และคำเตือนในสภาพแวดล้อมที่มีสารที่ทำให้ระเบิดได้อยู่ ปิดผลิตภัณฑ์ระหว่างเติมน้ำมันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ฯลฯ
- เก็บเครื่องเล่นและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเด็กและสัตว์เลี้ยงอาจทำให้เครื่องเล่นเสียหาย หรือทำให้แบตเตอรี่เสียหายโดยไม่ตั้งใจและทำให้เกิดการระเบิดขึ้นส่วนขนาดเล็กยังอาจทำให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงสาหัส
- หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง
- อย่าให้ดวงตาของคุณรับแสงแดดโดยตรงผ่านหน้าจอ ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจทำให้ดวงตาเสียหาย

คำเตือน

สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวคุณเองหรือผลิตภัณฑ์

- ห้ามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่องเล่นด้วยตัวเอง
- เพื่อความปลอดภัยของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายหูฟังไม่ได้เกาะกักับการเคลื่อนไหวแขนของคุณ หรือพันกับวัตถุที่อยู่ใกล้ๆ ขณะที่คุณกำลังออกกำลังกายหรือเดินอยู่
- ห้ามทำให้อุปกรณ์เปียกหรือตกน้ำ หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ห้ามเปิดใช้เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้ อย่าให้ผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่สัมผัสกับของเหลว ผลิตภัณฑ์นี้มีฉลากภายในที่บ่งชี้การสัมผัสกับของเหลว การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการสัมผัสกับของเหลว
- ห้ามทิ้งเครื่องเล่นไว้ในที่อุณหภูมิเกินกว่า 35°C เช่น ในห้องซาวน่าหรือ ในที่จอดรถ
- อย่าใช้หรือเก็บเครื่องเล่นในบริเวณที่มีฝุ่น สิ่งสกปรก ชื้น หรือที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดี การใช้หรือเก็บเครื่องเล่นในสภาพแวดล้อมเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ อย่าให้สิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากหน้าจอร้าวหรือแตก กระจกหรืออะคริลิกที่แตกอาจทำให้คุณบาดเจ็บที่มือหรือใบหน้าได้ นำผลิตภัณฑ์ไปเปลี่ยนหน้าจอที่ศูนย์บริการของซัมซุง ความเสียหายที่เกิดจากการถืออย่างไม่ระมัดระวังไม่สามารถขอรับการประกันได้
- ควรสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้เสมอ Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
- อย่าให้เครื่องเล่นของคุณถูกกระแทกหรือกระแทก
- อย่าวางของที่มีน้ำหนักมากไว้ด้านบนเครื่องเล่น
- อย่าวางหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่ลาดเอียง เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจตกและเสียหายจากแรงกระแทก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กเข้าใจวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้ลำโพง มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ สนามแม่เหล็กที่มีความแรงสูง สายไฟแรงสูง หรือเสาสัญญาณการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์อาจทำงานผิดปกติเนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- อย่าให้เครื่องโดนละอองน้ำ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์โดยใช้สารเคมี เช่น เบนซินหรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้พื้นผิว ของเครื่องเลนเสียหายได้
- อย่าทำสีหรือติดสติ๊กเกอร์บนผลิตภัณฑ์
ตัวหม้อของเสียบ USB อาจติด หรือหนาสัมผัสทำงานไม่เหมาะสม
หากคุณแพ้หรือขึ้นส่นโลหะของผลิตภัณฑ์ คุณอาจมีอาการคัน ผื่นหนังอักเสบ หรือบวมที่ผิวหนัง เมื่อเกิดอาการเหล่านี้ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และปรึกษาแพทย์
- อย่าใส่ผลิตภัณฑ์ไว้ในกระเป๋าหลังหรือรอบเอว
เนื่องจากคุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องเล่นเสียหายหากคุณล้ม
- อย่าวางเครื่องไว้ใกล้แม่เหล็ก
การสัมผัสวัตถุที่เป็นแม่เหล็กอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ หรือแบตเตอรี่คายประจุ
บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต บัตรโทรศัพท์ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารเพื่อผ่านเข้า-ออกประเทศ อาจได้รับความเสียหายจากสนามแม่เหล็ก
- ใช้สามัญสำนึกขณะใช้ผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ
หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นขณะใช้ผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ
- หากต้องการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ใช้ผ้านุ่มสะอาดและแห้งเช็ด อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้น
- ใช้ความระมัดระวังขณะใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุออกมา
ผลิตภัณฑ์อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์ในรถยนต์
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับก๊าซหรือไอที่ปล่อยออกมาอย่างรุนแรง
เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างผิดปกติหรือทำงานผิดปกติ
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัตถุที่เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์

ใช้ความระมัดระวังขณะใช้แบตเตอรี่

- หากพบรอยร้าว กลิ่น หรือควัน ให้ปิดผลิตภัณฑ์ทันที และติดต่อศูนย์บริการ แบตเตอรี่อาจจะระเบิดหรือทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้พื้นที่ร้อนหรือผ้าห่มไฟฟ้า เนื่องจากแบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติ ระเบิด หรือทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าให้แบตเตอรี่ถูกแหล่งที่มีความร้อนสูง เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันนี้
- อย่าเจาะแบตเตอรี่หรือทำให้แบตเตอรี่กระแทกกับของมีคม เนื่องจากแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือเป็นรูอาจจะระเบิดหรือทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าเก็บแบตเตอรี่ไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ และสร้อยคอ เพราะหากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ แบตเตอรี่อาจเสียหาย บิดเบี้ยว หรือทำงานผิดปกติ และยังสามารถทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องอาบน้ำ นำหรือของเหลวอาจทำให้ชิ้นส่วนหรือวงจรของผลิตภัณฑ์เสียหาย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดไฟไหม้ หรือระเบิด ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่แนะนำ (-5 ~ 35 °C และ ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 80 %)
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไป ถอดอุปกรณ์ชาร์จเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
- ชาร์จแบตเตอรี่เดือนละครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน การปล่อยให้แบตเตอรี่คายประจุอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง นอกจากนี้ แบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดไฟไหม้ หรือระเบิดในที่สุด



คุณสมบัติพิเศษของ เครื่องเล่น MP3 ของคุณ



เมนูง่ายๆ สำหรับการเรียนภาษาในโหมด Study (ศึกษา)



SoundAlive™ นำเสียงเพลงมาสู่ชีวิตคุณ



โปรแกรมเสมือนที่คุณใช้สร้างตัวละคร ป๊อปปคอร์น



ตรวจสอบปริมาณการเผาผลาญแคลอรีในโหมด Fitness (ฟิตเนส)



การออกแบบที่เล็กกะทัดรัดและเรียบง่าย



เพลิดเพลินกับการวิ่งจ็อกกิ้งและการปั่นเขาได้อย่างอิสระด้วยที่หนีบขนาดพกพาที่มั่นคงแข็งแรง



สารบัญ



10 ใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน

- 10 รูปแบบผลิตภัณฑ์
- 12 เชื่อมต่อกับพีซีและชาร์จแบตเตอรี่
- 14 เปิดเครื่องเล่นและลือคปุ่ม
- 15 การเข้าถึงเมนูจากเมนูหลัก



16 จัดการไฟล์เพลง

- 16 ดาวน์โหลดไฟล์เพลง
- 16 รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนและข้อกำหนดสำหรับพีซี
- 17 ดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เครื่องเล่นของคุณเป็นดิสก์ที่สามารถถอดได้
- 18 ดัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณจากพีซี
- 19 ไฟล์ของเงิน



20 เล่นเพลง

- 20 เพลง
- 20 ฟังเพลง
- 22 สร้างรายการเพลงของคุณเอง
- 22 ใช้คีย์ผู้ใช้



25 ใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

- 25 วิทยุ FM
- 25 ฟังวิทยุ FM
- 26 บันทึกสถานีวิทยุ
- 27 ฟิตเนส
- 27 ตั้งค่าข้อมูลฟิตเนส
- 28 ใช้โหมด Fitness (ฟิตเนส)



30 ปรับแต่งการตั้งค่า

- 30 การตั้งค่า
- 31 การตั้งค่าเพลง
- 31 การตั้งค่าวิทยุ FM
- 32 การตั้งค่า My Popcon (ป๊อปคอนของฉัน)
- 33 การตั้งค่าเสียง
- 33 การตั้งค่าจอแสดงผล
- 34 การตั้งค่าภาษา
- 34 การตั้งค่าวันที่และเวลา
- 35 การตั้งค่าระบบ



36 ภาคผนวก

- 36 การดูแลรักษาเครื่องเล่นของคุณ
- 37 การแก้ไขปัญหา
- 39 ข้อมูลจำเพาะ
- 40 การอนุญาตสิทธิ์
- 40 คำประกาศของโอเพนซอร์ส

ใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน

เรียนรู้เพื่อใช้งานขั้นพื้นฐานกับเครื่องเล่นของคุณ

รูปแบบผลิตภัณฑ์

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

ตรวจสอบรายการเหล่านี้ในกล่องผลิตภัณฑ์ของคุณ:

เครื่องเล่น

หูฟัง

สาย USB


คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว









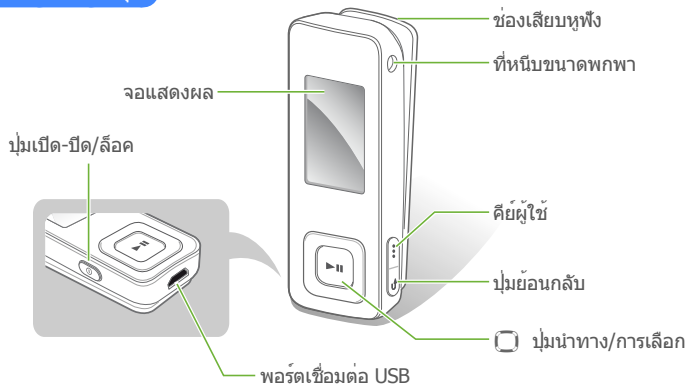

หมายเหตุ

- รายการที่ให้กับเครื่องเล่นของคุณอาจต่างจากภาพประกอบในคู่มือนี้
- คุณสามารถรับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงในพื้นที่ของคุณ

เครื่องเล่นของคุณ



ฟังก์ชันปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 เปิด-ปิด/ ล็อค	<ul style="list-style-type: none"> เปิดและปิดเครื่องเล่นของคุณ (กดค้างไว้) ล๊อคปุ่ม
 ผู้ใช้	<ul style="list-style-type: none"> ใช้ฟังก์ชันคีย์ผู้ใช้ (ดูหน้า 22)
 ย้อนกลับ	<ul style="list-style-type: none"> กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ กลับสู่เมนูหลัก (กดค้างไว้)
 นำทาง/ การเลือก	 เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาบนหน้าจอ
	 <ul style="list-style-type: none"> เลือกเมนูหรือตัวเลือกที่ไฮไลต์ (กลาง) เริ่มหรือหยุดการเล่นชั่วคราว
	 ปรับระดับเสียง (ขึ้น/ลง)
	 <ul style="list-style-type: none"> ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้า/ไฟล์ถัดไป ไปยังหน้าก่อนหน้า/หน้าถัดไป (ซ้าย/ขวา) ค้นหาย้อนกลับ/เดินหน้า (กดค้างไว้)

รีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณ

หากเครื่องเล่นของคุณหยุดนิ่งหรือไม่ตอบสนอง กดปุ่ม Power/Lock (เปิดปิด/ล๊อค) ค้างไว้ 8-10 วินาที วิธีนี้จะรีเซ็ตเครื่องเล่นโดยไม่ทำให้แอปพลิเคชันหรือข้อมูลที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องเล่นเสียหาย


เชื่อมต่อกับ พีซีและชาร์จ แบตเตอรี่

เชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณ
กับพีซี และชาร์จแบตเตอรี่
ก่อนที่คุณจะใช้เครื่องเล่นเป็น
ครั้งแรก หรือเมื่อคุณไม่ได้ใช้
เครื่องเล่นเป็นระยะเวลานาน

ข้อควรระวัง

แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ที่มีอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้
สามารถเปลี่ยนเองได้ สำหรับข้อมูล
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดติดต่อผู้
ให้บริการของคุณ

- 1 เชื่อมต่อปลายสาย USB ด้านที่เล็กกว่า กับพอร์ตเชื่อมต่อ USB ที่ด้านล่างของเครื่องเล่น
- 2 เชื่อมต่อปลายสาย USB ด้านที่ใหญ่กว่าเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องพีซี

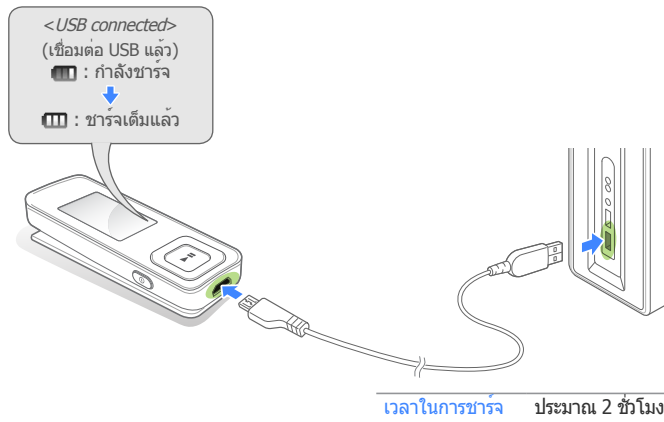

- 3 เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จประจุจนเต็ม ถอดสาย USB จากเครื่องเล่นและพีซี

เกี่ยวกับแบตเตอรี่

- ชาร์จและจัดเก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 5° C~35° C
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่นานเกิน 12 ชั่วโมงหรือปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จนานเกินไปเป็นระยะเวลานาน การทำเช่นนั้นอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- อายุการใช้งานที่แท้จริงของแบตเตอรี่อาจต่างจากหรือสั้นกว่าที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องเล่นของคุณ



หมายเหตุ

- เวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของพีซีของคุณ
- หากคุณต้องการชาร์จแบตเตอรี่บนแล็ปท็อปของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของแล็ปท็อปเต็มแล้ว หรือแล็ปท็อปเสียปลั๊กอยู่กับแหล่งพลังงาน




*Enjoy
music life*



เปิดเครื่องเล่น และล็อค ปุ่ม

เปิดหรือปิดเครื่องเล่นของคุณ

กด  ค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องเล่น

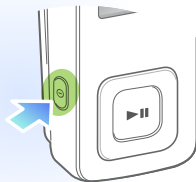

หมายเหตุ

- การตั้งค่าตัวละครป๊อปคอร์นจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดเครื่องเล่นเป็นครั้งแรก ดู “การตั้งค่าป๊อปคอร์นของฉัน” ที่หน้า 32
- หากคุณไม่ได้ใช้งานเครื่องเล่นเป็นเวลา 5 นาที เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ


ล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม

ล็อคปุ่มเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจขณะฟังเพลง

กด  เพื่อล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม



หมายเหตุ

เมื่อปุ่มถูกล็อค  จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ

การเข้าถึงเมนู จากเมนูหลัก

เลือกเมนูจากเมนูหลัก

เมื่อคุณเปิดเครื่องเล่น เมนูหลักจะปรากฏขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ที่ต้องการ



▲ เมนูหลัก

- 1 ในเมนูหลัก ไข ☐ เพื่อเลื่อนไปยังเมนูที่คุณต้องการและกด ☐
- 2 ไขเมนูที่คุณเลือก
- 3 กด ☐ เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
 - กด ☐ ค้างไว้เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

จัดการไฟล์เพลง

ดาวน์โหลดไฟล์เพลงลงในเครื่องเล่นของคุณ และค้นหาไฟล์ที่จัดเก็บในเครื่องเล่น

ดาวน์โหลดไฟล์เพลง

ดาวน์โหลดไฟล์เพลงจากพีซีไปยังเครื่องเล่นของคุณ

ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องเล่นและไฟล์ของคุณ อย่าถอดสาย USB ขณะที่ถ่ายโอนไฟล์

รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนและข้อกำหนดสำหรับพีซี

ไฟล์ที่สนับสนุน

เมนู	ไฟล์ที่สนับสนุน
Music (เพลง)	ไฟล์เพลง



หมายเหตุ


สำหรับรูปแบบไฟล์ที่สนับสนุน ดู "ข้อมูลจำเพาะ" หน้า 39

ข้อกำหนดสำหรับพีซีที่แนะนำ

ระบบปฏิบัติการ	Windows XP SP 2 หรือสูงกว่า/Vista/7
----------------	-------------------------------------

ดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้ เครื่องเล่นของคุณเป็นดิสก์ ที่สามารถถอดได้

- 1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับพีซีด้วยสาย USB
- 2 บนพีซีของคุณ เปิด <My Computer> (คอมพิวเตอร์ของคุณ) แล้วเปิดโฟลเดอร์ <F3>
- 3 เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ
- 4 คัดลอกไฟล์จากพีซีไปยังเครื่องเล่นของคุณ

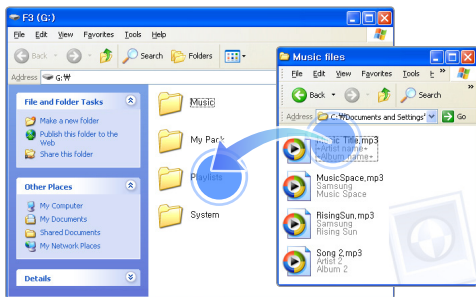

หมายเหตุ

- ลำดับของไฟล์ในพีซีจะต่างจากลำดับของไฟล์ในเครื่องเล่น
- เครื่องเล่นของคุณจะจำกัดการเล่นไฟล์ที่ป้องกันโดยระบบ DRM (Digital Rights Management)
- คุณไม่สามารถใช้เครื่องเล่นของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับพีซี
- หากคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณกับพีซีเมื่อแบตเตอรี่ของเครื่องเล่นอ่อน แบตเตอรี่จะชาร์จเป็นเวลา 2-3 นาทีก่อนที่เครื่องเล่นจะเชื่อมต่อกับพีซี
- เชื่อมต่อเครื่องเล่นโดยตรงกับพอร์ต USB ของพีซีของคุณ หากคุณเชื่อมต่อผ่านฮับ USB หรือสายต่อ USB เครื่องเล่นของคุณอาจทำงานไม่เหมาะสม
- ใช้ระบบ FAT32 เมื่อคุณฟอร์แมตเครื่องเล่นบนพีซี ใน Windows Vista/7 คลิก <Restore device defaults> (คืนค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์) จากนั้นฟอร์แมตเครื่องเล่นของคุณ
- คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์สื่อต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วย Kies สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Kies บนพีซี โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วที่หามากับเครื่องเล่นของคุณ
โปรดดู <http://www.samsung.com> สำหรับข้อควรระวังในการติดตั้งและรายละเอียดการติดตั้ง

DRM คืออะไร

Digital Rights Management (DRM) คือเทคโนโลยีและบริการเพื่อป้องกันสำเนาผิดกฎหมายของเนื้อหาดิจิทัลและปกป้องผลกำไรและสิทธิของผู้ถือลิขสิทธิ์หรือผู้ผลิตเนื้อหา

ตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่น ของคุณจากพีซี

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้อย่างระมัดระวังเมื่อตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นของคุณจากพีซี เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายต่อเครื่องเล่นของคุณ

ตัวอย่างเช่น : Windows XP

1 คลิก  บนแถบเครื่องมือ Windows



2 คลิกขอความบอปปัท



3 คลิกหน้าต่างที่มีข้อความว่าเครื่องเล่นของคุณตัดการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยแล้ว

4 ถอดสาย USB จากเครื่องเล่นและพีซี



ขอควรระวัง


- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องเล่นและไฟล์ของคุณ อย่าถอดสาย USB ขณะที่กำลังโอนไฟล์
- อย่าตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเมื่อเล่นไฟล์ที่จัดเก็บในเครื่องเล่นหรือพีซี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณหยุดเล่นแล้ว จึงตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นจากพีซี

ไฟล์ของฉัน

ค้นหาไฟล์ตามโฟลเดอร์ และ
เปิดไฟล์

ค้นหาไฟล์

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <My files> (ไฟล์ของฉัน)
- 2 เลือกโฟลเดอร์จากรายการ

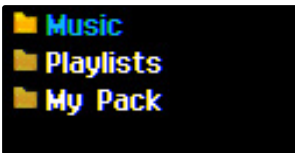

- 3 เลื่อนไปยังรายการไฟล์
- 4 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการ

เล่นเพลง

SoundAlive นำเสียงเพลงมาสู่ชีวิตคุณ
คุณสามารถกดคีย์ผู้ใช้เพื่อตั้งค่าการทำงานของปุ่มตามที่คุณต้องการ

เพลง

เล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บไว้ใน
เครื่องเล่นของคุณ
หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์
ดู "ดาวน์โหลดไฟล์เพลง" ที่
หน้า 16

ฟังเพลง

ไฟล์เพลงจะถูกจัดกลุ่มในโฟลเดอร์ตามประเภท คุณสามารถค้นหาไฟล์เพลงที่คุณต้องการได้อย่าง
ง่ายดาย

หมวดหมู่เพลง	ฟังก์ชัน
ศิลปิน	แสดงไฟล์ตามศิลปิน
อัลบั้ม	แสดงไฟล์ตามอัลบั้ม
เพลง	แสดงไฟล์ตามชื่อไฟล์ในลำดับต่อไปนี้ อัลบั้มพิเศษ หมายเลข ตัวอักษร
ประเภท	แสดงไฟล์ตามประเภท
รายการเพลง	แสดงรายการเพลงที่คุณสร้าง ดู "สร้างรายการเพลงของคุณเอง" ที่หน้า 22
บราวเซอร์เพลง	แสดงไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์เพลง
ไม่รู้จักรัก	แสดงไฟล์ที่ไม่มีข้อมูลแทร็ค (แท็ก ID3)

แท็ก ID3 คืออะไร

แท็ก ID3 คือที่เก็บข้อมูลเมตาที่แนบมากับไฟล์ MP3 ซึ่งรวมถึงข้อมูลสำหรับเพลง เช่น ชื่อ
ศิลปิน อัลบั้ม หรือหมายเลขแทร็ค ที่สามารถแสดงบนหน้าจอเครื่องเล่นเพลงระหว่างเล่น

เล่นไฟล์เพลง

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Music> (เพลง)
- 2 เลือกหมวดหมู่เพลง
 - ในการเล่นไฟล์ที่คุณเล่นครั้งล่าสุด เลือก <กำลังเล่นอยู่ขณะนี้>
- 3 เลือกไฟล์เพื่อเล่น
- 4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่ม ดู "หน้าจอเล่นเพลง"

ในการ	ทำได้โดย
ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้าหรือไฟล์ถัดไป	กด <input type="button" value="⏮"/> / <input type="button" value="⏭"/> • หากคุณกด <input type="button" value="⏮"/> หลังจากเล่นไฟล์นาน 3 วินาที เครื่องจะเริ่มเล่นใหม่
ค้นหาย้อนกลับหรือเดินหน้า	กด <input type="button" value="⏮"/> / <input type="button" value="⏭"/> ค้างไว้
หยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ	กด <input type="button" value="⏸"/>

หน้าจอเล่นเพลง



หมายเลข	คำอธิบาย
1	โหมดเล่นซ้ำ
2	สถานะการเล่น
3	หมายเลขแทร็ค / จำนวนแทร็คทั้งหมด
4	ภาพอัลบั้ม*
5	จอแสดงผล SoundAlive
6	ชื่อเพลง, ศิลปิน
7	เวลาการเล่นที่ผ่านไป
8	แถบสถานะการดำเนินการการเล่น

* ตัวละครป๊อปคอร์นจะปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีข้อมูลภาพอัลบั้มในแท็ก ID3

สร้างรายการเพลงของคุณเอง

คุณสามารถสร้างรายการเพลงของคุณเองโดยการเพิ่มไฟล์เพลงที่คุณต้องการ เครื่องเล่นของคุณมีรายการเพลงตามค่าเริ่มต้น 5 รายการ

เพิ่มไฟล์เพลงในรายการเพลง

- 1 จากรายการหมวดหมู่เพลง เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการเพลงและกด (...)
- 2 เลือก <เพิ่มในรายการเพลง>
- 3 เลือกรายการเพลงเพื่อเพิ่มไฟล์

ลบไฟล์เพลงจากรายการเพลง

- 1 จากรายการหมวดหมู่เพลง เลือก <รายการเพลง>
- 2 เลือกรายการเพลงที่มีไฟล์ที่คุณต้องการลบ
- 3 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบและกด (...)
- 4 เลือก <ลบจากรายการเพลง>
 - หากต้องการลบไฟล์ทั้งหมด เลือก <ลบทั้งหมดออกจากรายการเพลง>
 - แม้ลบออกจากรายการเพลงแล้ว แต่ไฟล์จะไม่ถูกลบออกจากเครื่องเล่นของคุณ



ใช้คีย์ผู้ใช้

ขณะเล่นเพลง กดคีย์ผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกต่างๆ

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Settings> (การตั้งค่า)
- 2 เลือก <คีย์ผู้ใช้ (●●●)>
- 3 ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือกขึ้นไป




โหมด	คำอธิบาย
โหมดศึกษา	สลับจากโหมดทั่วไป เป็นโหมดศึกษา
SoundAlive	เลือกเอฟเฟ็กต์เสียงที่เหมาะสมสำหรับเพลง
ความเร็วในการเล่น	เปลี่ยนความเร็วในการเล่น
โหมดการเล่น	เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ

โหมดศึกษา

ใช้โหมดนี้เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันการเล่นซ้ำส่วน ความเร็วในการเล่น หรือ ซ้ำบ่อยๆ กด  เพื่อสลับไปยังโหมดศึกษา
กด  เพื่อสลับไปยังโหมดเพลง อีกครั้ง

เล่นซ้ำส่วนของแทร็ค

คุณสามารถเลือกส่วนของแทร็คเพื่อเล่นซ้ำ

- 1 กด  ที่จุดเริ่มต้นของส่วนที่คุณต้องการเล่นซ้ำ
 - $A \rightarrow$ จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ
- 2 กด  ที่จุดสิ้นสุดของส่วนที่คุณต้องการเล่นซ้ำ
 - $A \leftrightarrow B$ จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ
เครื่องเล่นจะเล่นซ้ำส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้
- 3 หากต้องการยกเลิกการเล่นซ้ำ กด  อีกครั้ง



หมายเหตุ

คุณต้องตั้งจุดสิ้นสุดหลังจากจุดเริ่มต้นอย่างน้อย 3 วินาที

เปลี่ยนความเร็วในการเล่น

เปลี่ยนความเร็วในการเล่น
ขณะเล่นแทร็ค กด  เพื่อเลือกความเร็วในการเล่น

ตั้งค่าช่วงซ้ำ


ขณะเล่นแทร็ค กด  เพื่อข้ามย้อนกลับ/เดินหน้าในช่วง 10 วินาที



หมายเหตุ

บางไฟล์อาจไม่ข้ามตามรอบเวลา

SoundAlive


เลือกเอฟเฟกต์เสียงที่เหมาะสมสำหรับเพลง
ขณะเล่นเพลง กด  เพื่อเลือกเอฟเฟกต์เสียง



หมายเหตุ

- หากคุณเลือก <AUTO> เครื่องเล่นจะค้นหาข้อมูลแทร็ค (ข้อมูล ID3) และเลือกเอฟเฟกต์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- หากต้องการเลือกอีควอไลเซอร์ของคุณเอง เลือก <CUSTOM>


ความเร็วในการเล่น

เปลี่ยนความเร็วในการเล่น
ขณะเล่นเพลง กด  เพื่อเลือกความเร็วในการเล่น

โหมดเล่น

เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ
ขณะเล่นเพลง กด  เพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำ

ตัวอย่างเช่น : ตั้งค่าอีควอไลเซอร์ของคุณเป็น <CUSTOM>

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Settings> (การตั้งค่า)
- 2 เลือก <เพลง>
- 3 เลือก <SoundAlive>
- 4 เลือก <กำหนดเอง> จากนั้นกด 
- 5 เลือกโหมดและปรับการตั้งค่า

ใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีการทำงานกับแอปพลิเคชันเพิ่มเติมของเครื่องเล่นของคุณ

วิทยุ FM

คุณสามารถฟังวิทยุ FM ตลอดจนถึงบันทึกสถานีวิทยุ



หมายเหตุ

- วิทยุ FM อาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณเชื่อมต่อ
- คุณต้องเชื่อมต่อหูฟังกับเครื่องเล่นของคุณเพื่อฟังวิทยุ FM หูฟังใช้เป็นสายอากาศวิทยุ

ฟังวิทยุ FM


- 1 ในเมนูหลัก เลือก <FM Radio> (วิทยุ FM)
- 2 กด ☐ เพื่อค้นหาสถานีวิทยุ
 - กด ☐/☐ เพื่อเลื่อนหาความถี่วิทยุ
 - กด ☐/☐ ค้างไว้เพื่อค้นหาสถานีวิทยุที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ

3 ฟังวิทยุ FM

โหมดวิทยุ
(โหมดด้วยตนเอง/
โหมดค้นหาอัตโนมัติ)

ความถี่สำหรับสถานี
ปัจจุบัน

แถบความถี่

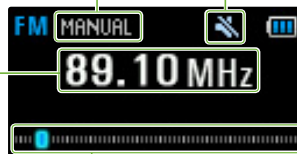

ตัวแสดงการปิดเสียง




หมายเหตุ

- วิทยุ FM อาจไม่สามารถหาคลื่นความถี่ได้อย่างถูกต้อง ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณและเงื่อนไขการส่งสัญญาณในภูมิภาคปัจจุบันของคุณ
- กด ☒ เพื่อปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงวิทยุ FM

บันทึกสถานีวิทย

คุณสามารถบันทึกสถานีวิทยโปรดของคุณเพื่อให้เข้าถึงอย่างง่ายดาย

บันทึกสถานีวิทยปัจจุบัน




ในโหมด Manual (ด้วยตนเอง) กด  เพื่อบันทึกสถานีวิทย




หมายเหตุ

หากต้องการบันทึกสถานีวิทยโดยอัตโนมัติ ดู 'บันทึกสถานีวิทยโดยอัตโนมัติ' ที่หน้า 32

ฟังสถานีวิทยโปรด

- 1 ในโหมด Manual (ด้วยตนเอง) กด  ค้างไว้
- 2 กด / เพื่อไปยังสถานที่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสถานที่อื่นที่คุณต้องการ

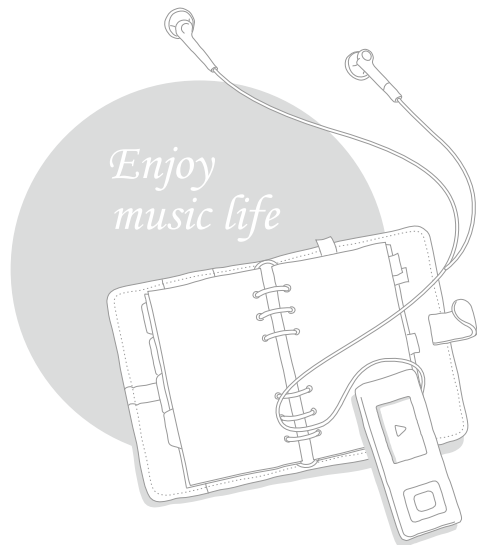

ฟิตเนส

คุณสามารถตรวจสอบปริมาณการเผาผลาญแคลอรีที่คาดไว้ตามประเภทการออกกำลังกาย น้ำหนักตัวและระยะเวลาในการออกกำลังกายของคุณ



หมายเหตุ

คุณต้องตั้งเวลาปัจจุบันก่อนใช้โหมด Fitness (ฟิตเนส)
ดู "การตั้งค่าวันที่และเวลา" ที่หน้า 34

ตั้งค่าข้อมูลฟิตเนส

กำหนดเป้าหมายประจำวัน

กำหนดเป้าหมายในการเผาผลาญแคลอรีและเป้าหมายการออกกำลังกายประจำวันของคุณ

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Fitness> (ฟิตเนส)
- 2 เลือก <เป้าหมายรายวัน>
- 3 กำหนดปริมาณการเผาผลาญแคลอรี

ตั้งค่าคำแนะนำเสียง

แสดงข้อมูลเสียงขณะใช้โหมด Fitness (ฟิตเนส)

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Fitness> (ฟิตเนส)
- 2 เลือก <คำแนะนำเสียง>
- 3 เลือก <เปิด>




หมายเหตุ

จะไม่สามารถใช้คำแนะนำเสียงได้ขณะฟังเพลงหรือฟังวิทยุ FM


ตั้งค่าข้อมูลประเภทร่างกาย

ตั้งค่าข้อมูลประเภทร่างกายก่อนใช้โหมด Fitness (ฟิตเนส)


- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Fitness> (ฟิตเนส)
- 2 เลือก <ข้อมูลมวลกาย>
- 3 ตั้งค่าน้ำหนักปัจจุบันของคุณและหน่วยของน้ำหนัก

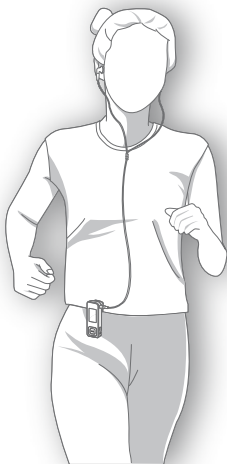

ใช้โหมด Fitness (ฟิตเนส)

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Fitness> (ฟิตเนส)
- 2 เลือกประเภทการออกกำลังกายและกด 



ประเภท	คำอธิบาย	ประเภท	คำอธิบาย
Walk1	เดินช้า	Hiking	การไต่เขา
Walk2	เดินเร็ว	Cycle	จักรยาน
Run1	วิ่งช้า	Yoga	โยคะ
Run2	วิ่งเร็ว		

- 3 กำหนดระยะเวลาในการออกกำลังกาย
- 4 เลือกตัวเลือกการเล่น จากนั้นกด 

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Now Playing (กำลังเล่น)	เล่นเพลงล่าสุด
Playlist (รายการเพลง)	เล่นรายการเล่นล่าสุด
FM Radio (วิทยุ FM)	ฟังรายการวิทยุ FM ที่เล่นล่าสุด
Shuffle Play (สลับการเล่น)	เล่นแทร็คแบบสุ่ม



หมายเหตุ


- ในโหมด Fitness (ฟิตเนส) กด  เพื่อหยุดชั่วคราว
- กด  เพื่อหยุดโหมด Fitness (ฟิตเนส)



ดูบันทึกการออกกำลังกายของคุณ

คุณสามารถเปรียบเทียบเป้าหมายประจำวันของคุณกับบันทึกการออกกำลังกายที่แท้จริง

- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Fitness> (ฟิตเนส)
- 2 เลือก <ประสิทธิภาพ>
- 3 เลือกวันที่
 - คุณสามารถดูชั่วโมงการออกกำลังกาย ปริมาณแคลอรีที่เผาผลาญ และความสำเร็จสำหรับเป้าหมายประจำวันของคุณ

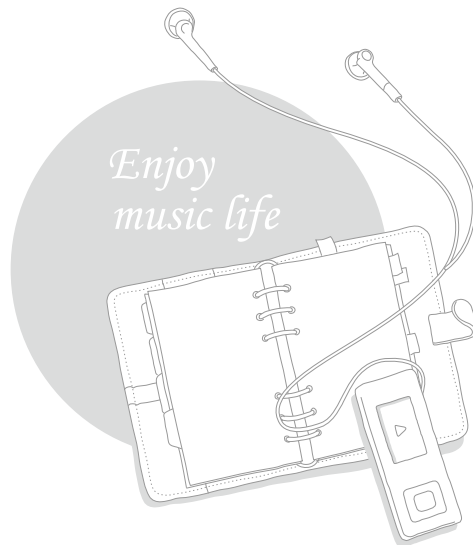

ปรับแต่งการตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องเล่นให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ

การตั้งค่า

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องเล่นของคุณ




- 1 ในเมนูหลัก เลือก <Settings> (การตั้งค่า)
- 2 เลือกเมนูการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับแต่ง

เมนู	คำอธิบาย
เพลง	ตั้งค่าการเล่นเพลง
วิทยุ FM	ตั้งค่าวิทยุ FM
Popcon ของฉัน	ตั้งค่าตัวละครป๊อปคอร์น
คีย์ผู้ใช้ (●●●)	ตั้งค่าการตั้งค่าคีย์ผู้ใช้ (ดูหน้า 22)
เสียง	ตั้งค่าการตั้งค่าเสียง
จอภาพ	ตั้งค่าการตั้งค่าจอแสดงผล
ภาษา(Language)	ตั้งค่าการตั้งค่าภาษา
วันที่และเวลา	ตั้งค่าเวลาและวันที่ปัจจุบัน
ระบบ	ตั้งค่าการตั้งค่าระบบ


- 3 เลือกตัวเลือก
- 4 เปลี่ยนการตั้งค่า

ปรับแต่งการตั้งค่า > การตั้งค่า

การตั้งค่าเพลง

เมนู	คำอธิบาย
SoundAlive	เลือกเอฟเฟกต์เสียงที่เหมาะสมสำหรับเพลง ดูหน้า 24
โหมดการเล่น	เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ เปลี่ยนความเร็วในการเล่น
ความเร็วในการเล่น	 หมายเหตุ การเปลี่ยนเอฟเฟกต์ <SoundAlive> จะตั้งค่าความเร็วในการเล่นเป็น <ปกติ>
	ตั้งช่วงเมื่อคุณกด  ระหว่างเล่นเพลง
ข้ามช่วงเวลา	 หมายเหตุ บางไฟล์อาจไม่ข้ามที่ช่วงที่คุณเลือก
แท็ก	คุณสามารถดูข้อมูลไฟล์เมื่อแท็ก ID3 ปรากฏอยู่

การตั้งค่าวิทยุ FM

เมนู	คำอธิบาย
โหมด	สลับระหว่างโหมด Manual (ด้วยตนเอง) กับโหมด Preset (ตั้งค่าล่วงหน้า) โหมด Preset (ตั้งค่าล่วงหน้า) จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อไม่มีการตั้งค่าล่วงหน้าอยู่
ค้นหาอัตโนมัติ	ค้นหาและบันทึกสถานีวิทยุที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ (สูงถึง 100 สถานี) ค้นหาความถี่ใหม่ตามภูมิภาคของคุณ
ภูมิภาค FM	 หมายเหตุ <ul style="list-style-type: none"> ตัวเลือกนี้อาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ หากคุณเปลี่ยนภูมิภาค สถานีที่บันทึกก่อนหน้านี้จะถูกลบ

บันทึกสถานีวิทย์โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถค้นหาสถานีวิทย์ที่ใช้ได้และบันทึกเป็นรายการโปรดของคุณ



คุณสามารถบันทึกสถานีวิทย์ได้ถึง 100 สถานี


- 1 ในเมนูการตั้งค่าวิทยุ FM เลือก <ค้นหาอัตโนมัติ>
- 2 เลือก <Yes> (ใช่) จากหน้าต่างป๊อปอัพ
 - การค้นหาโดยอัตโนมัติเริ่มต้น สถานีวิทยุที่ค้นหาถูกบันทึกในรายการโปรดของคุณ

การตั้งค่า My Popcon (ป๊อปคอร์นของฉัน)

เลือกตัวละครป๊อปคอร์นและตั้งชื่อ

วาดตัวละคร

เลือก  เพื่อวาดตัวละครของคุณเอง
กด  เพื่อเลือก Canvas (ผ้าใบ), Drawing tool (อุปกรณ์วาดรูป), <Clear> (ลบ) หรือ <Save> (บันทึก)

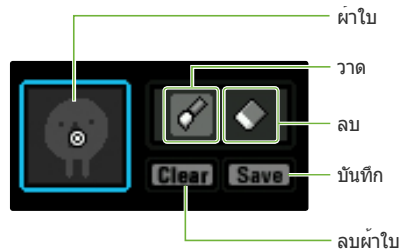

การตั้งค่าเสียง

เมนู	คำอธิบาย
เสียงบี๊ป	เปิดหรือปิดเสียงเตือนเมื่อคุณกดปุ่ม
ขีดจำกัดระดับเสียง	ตั้งค่าเพื่อจำกัดระดับเสียงของหูฟังเพื่อป้องกันการได้ยินของคุณ – <เปิด>: คุณไม่สามารถเพิ่มระดับเสียงสูงกว่าระดับ 16 – <ปิด>: คุณสามารถปรับระดับเสียงตามที่คุณต้องการ หากคุณเพิ่มระดับเสียงสูงกว่าระดับ 26 และรีสตาร์ทเครื่องเล่น เครื่องเล่นจะเปิดระดับเสียงที่ระดับ 25 เพื่อป้องกันการได้ยินของคุณ

การตั้งค่าจอแสดงผล

เมนู	คำอธิบาย
ระยะเวลาของแสงหน้าจอ	ตั้งเวลาว่าหน้าจอจะยังเปิดอยู่นานเท่าใดเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ภาพพักหน้าจอ	เลือกภาพพักหน้าจอและการหน่วงเวลา
ความเข้ม	ปรับความต่างของหน้าจอ
ความสว่าง	ปรับความสว่างของหน้าจอ

การตั้งค่าภาษา


เมนู	คำอธิบาย
เมนู	เลือกภาษาสำหรับการแสดงข้อความ
คอนเทนต์	เลือกภาษาสำหรับชื่อไฟล์และข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่บันทึก


การตั้งค่าวันที่และเวลา

ตั้งค่าเวลาและวันที่ปัจจุบัน

เลื่อนไปยังหน่วยและกด ☐ เพื่อเปลี่ยนเวลาหรือวันที่
หากต้องการบันทึกเวลาและวันที่ กด ☒

การตั้งค่าระบบ

เมนู	คำอธิบาย
หลัก	ตั้งค่าปิดเครื่องเล่นอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่ระบุ
รีเซ็ตเป็นพื้นฐาน	เรียกคืนการตั้งค่าทั้งหมดเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
	ลบข้อมูลและไฟล์ทั้งหมดที่จัดเก็บในเครื่องเล่นของคุณ
ฟอร์แมต	<div>  หมายเหตุ </div> <p>โปรดทราบว่าควรทำการสำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บในเครื่องเล่น การรับประกันของผู้ผลิตไม่ครอบคลุมการสูญหายของข้อมูลอันเป็นผลจากการใช้เครื่องเล่นของคุณ</p>

เมนู	คำอธิบาย
	<p>ตรวจสอบข้อมูลระบบของเครื่องเล่นของคุณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <รุ่นเฟิร์มแวร์>: ดูเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งในเครื่องเล่นของคุณ <หน่วยความจำ>: ดูปริมาณหน่วยความจำทั้งหมด และปริมาณหน่วยความจำที่ใช้และเหลืออยู่ <div>  หมายเหตุ </div> <p>เกี่ยวกับหน่วยความจำในเครื่อง 1GB=1,000,000,000 ไบต์ : ความจุหลังการฟอร์แมตที่แท้จริงอาจน้อยกว่าเนื่องจากเฟิร์มแวร์ต้องใช้หน่วยความจำร่วมด้วย</p>
เกี่ยวกับ	
โหมดสแตติก	ตั้งค่าเครื่องเล่นให้เล่นเพลงซ้ำโดยที่จอแสดงผลเปิดอยู่

การดูแลรักษาเครื่องเล่นของคุณ

อ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความสะอาด จัดเก็บหรือกำจัดเครื่องเล่นอย่างเหมาะสม



การทำความสะอาด

- เมื่อเครื่องเล่นของคุณสกปรก เช็ดเครื่องเล่นด้วยผ้านุ่มที่สะอาดและแห้ง
- อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดกับพื้นผิวของเครื่องเล่น เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องเล่น
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้น



การจัดเก็บ

จัดเก็บเครื่องเล่นของคุณในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท



การกำจัด

- กำจัดวัสดุห่อหุ้ม แบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แยกจากกัน
- วัสดุห่อหุ้มรวมถึงกระดาษและพลาสติกสองประเภท (PC, PE)

การแก้ไขปัญหา

เมื่อคุณมีปัญหาในการใช้เครื่องเล่น ลองทำสิ่งต่อไปนี้ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
เปิดเครื่องไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องเล่นของคุณจะเปิดไม่ได้หากแบตเตอรี่หมด ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่และเปิดเครื่องเล่นอีกครั้ง กดปุ่ม Power (เปิดปิด) ค้างไว้ประมาณ 8-10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณ
ปุ่มไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าปุ่มถูกล็อคหรือไม่ ตรวจสอบว่าปุ่มที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่คุณต้องการเปิดทำงานอยู่ กดปุ่ม Power (เปิดปิด) ค้างไว้ประมาณ 8-10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณ
หน้าจอไม่ปรากฏสิ่งใด	<ul style="list-style-type: none"> อาจมองไม่เห็นหน้าจอเมื่ออยู่ใต้แสงแดดโดยตรง หน้าจอปิดโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่คุณตั้งไว้ใน <ระยะเวลาของแสงหน้าจอ> ผ่านไป
เครื่องเล่นปิดอัตโนมัติ	หากคุณไม่ได้ใช้งานเครื่องเล่นเป็นเวลา 5 นาทีหลังจากที่คุณหยุดเล่นชั่วคราว เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติเปิดเครื่องเล่นของคุณ
เวลาในการใช้แบตเตอรี่ต่างจากเวลาที่ระบุในคู่มือผู้ใช้	<ul style="list-style-type: none"> เวลาในการใช้แบตเตอรี่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดเสียงปัจจุบันหรือการตั้งค่าจอแสดงผล เวลาในการใช้แบตเตอรี่อาจสั้นลงเมื่อเครื่องเล่นถูกทิ้งไว้ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
Kies จะไม่ทำงานบนพีซี	ตรวจสอบว่าพีซีของคุณสอดคล้องตามข้อกำหนดสำหรับพีซีหรือไม่ ดู "ข้อกำหนดสำหรับพีซีที่แนะนำ"
เครื่องเล่นไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซี	รัน Windows Update บนพีซี เลือก Key Updates และ Service Packs จากนั้นทำการอัปเดตทั้งหมด เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น รีบูตพีซีและเชื่อมต่อใหม่
การถ่ายโอนไฟล์ช้าเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> ฟอร์แมตเครื่องเล่นของคุณใน <Settings> (การตั้งค่า) → <ระบบ> → <ฟอร์แมต> และลองอีกครั้ง ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่คุณไม่ได้ใช้อยู่ การรันหลายโปรแกรมพร้อมกันอาจทำให้อัตราการถ่ายโอนไฟล์ช้าลง
เครื่องเล่นไม่เล่นไฟล์ใด	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่ามีไฟล์ที่เล่นได้จัดเก็บไว้ในเครื่องเล่นของคุณหรือไม่ ตรวจสอบว่าไฟล์เสียหายหรือไม่ ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ชาร์จแล้วหรือไม่
ฉันไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปที่เครื่องเล่น	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าสาย USB เชื่อมต่อถูกต้องหรือไม่ เชื่อมต่อสายใหม่ ตรวจสอบว่าหน่วยความจำเต็มหรือไม่ กดปุ่ม Power (เปิดปิด) ค้างไว้ประมาณ 8-10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเครื่องเล่นของคุณ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
ไฟล์หรือข้อมูลสูญหาย	ตรวจสอบว่าคุณถอดสาย USB ขณะถ่ายโอนไฟล์หรือข้อมูลหรือไม่ เนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือเกิดความผิดพลาดร้ายแรงในเครื่องเล่น ซึ่งคุณไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูล
แสดงเวลาในการเล่นไม่ถูกต้องระหว่างเล่น	เป็นเรื่องปกติหากไฟล์ที่กำลังเล่นอยู่เป็นรูปแบบ VBR (Variable Bit Rate)
แสดงชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง	เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาใน <Settings> (การตั้งค่า) → <ภาษา(Language)> → <คอนเทนต์>
เครื่องเล่นร้อนเมื่อสัมผัส	การชาร์จแบตเตอรี่อาจทำให้เครื่องเล่นร้อนขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือความสามารถของเครื่องเล่น



ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น	YP-F3
การตั้งคาระดับ	DC 5.0 V / 0.5 A
ไฟล์	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG1/2/2.5 Layer3 (20 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • WMA (48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) • Ogg (Q0 ~ Q10) • FLAC (Free Lossless Audio Codec)
ช่วงความถี่สัญญาณออก	20 Hz ~ 20 kHz
สัญญาณต่ออัตราส่วนคลื่นรบกวน	91 dB พร้อม 20 kHz LPF (พิจารณาจาก 1 kHz, 0 dB)
จำนวนไฟล์/โพลเดอร์ที่สนับสนุน	ไฟล์: สูงสุด 3000 โพลเดอร์: สูงสุด 1000
เวลาเล่น	เพลง: 15 ชั่วโมง (ค่าตั้งเริ่มต้น, MP3 128 kbps, ระดับเสียง 15, โหมดเสียงปกติ, ปิดแสดงผล)
ช่วงอุณหภูมิสำหรับการทำงาน	-5° C ~ 35° C
โครงเครื่อง	พลาสติก
น้ำหนัก	22.5 ก.
ขนาด (กว้างxสูงxลึก)	23.7 x 63.8 x 18.3 (พร้อมที่หนีบ) มม.

วิทยุ FM	FM T.H.D	0.3 %
	สัญญาณ FM ต่ออัตราส่วนคลื่นรบกวน	60 dB
	ความไว FM ที่ใช้ได้	18 dBμ

* เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับการปรับปรุงในอนาคต

การอนุญาตสิทธิ์

เครื่องเล่นที่จัดมาให้พร้อมกับคู่มือฉบับนี้ให้อนุญาตสิทธิ์ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เป็นเจ้าของ การอนุญาตสิทธิ์จำกัดเฉพาะการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่การค้า สำหรับผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ปลายทางของเนื้อหาภายใต้ลิขสิทธิ์

ไม่มีการให้สิทธิ์เพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์

การอนุญาตสิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมเครื่องเล่นอื่นนอกเหนือไปจากเครื่องเล่นนี้ และไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งกระบวนการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 สำหรับการใชหรือจำหน่ายร่วมกับเครื่องเล่นนี้ การอนุญาตสิทธิ์นี้ครอบคลุมการใช้เครื่องเล่นเพื่อเข้ารหัสและ/หรือถอดรหัสไฟล์ออกดีโอตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 ไม่มีการให้สิทธิ์ภายใต้การอนุญาตนี้สำหรับคุณสมบัติหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3

คำประกาศของโอเพนซอร์ส

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส/ฟรีบางอย่าง

ข้อกำหนดที่ชัดเจนของใบอนุญาต การเปิดเผยความรับผิดชอบ การรับทราบ และประกาศ มีอยู่ในเว็บไซต์ของซัมซุงที่ <http://opensource.samsung.com>



ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer contact center

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com



ผลิตภัณฑ์ปลอดสารฮาโลเจน

ผลิตภัณฑ์ปลอดสารฮาโลเจนของซัมซุงหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปราศจากคลอรีน สารโบรมีนกันไฟ และ PVC (poly vinyl chloride) ตามมาตรฐาน IEC 61249-2-21 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ยังสอดคล้องตาม EU RoHS Directive ที่จำกัดการใช้สารอันตรายบางประเภท ได้แก่ แคดเมียม (Cd), ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg), โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr+6)